

4. Conheça o Seu Refrigerador


4.1. Termostato

O seu produto possui um termostato integrado que controla a temperatura interna do produto e o descongelamento semi-automático do compartimento congelador/evaporador.

4.2. Regulagem de Temperatura

Regule a temperatura através do termostato de acordo com a sua preferência. Um número crescente na escala do termostato resulta em temperaturas mais frias.

Posição 1 Menos frio
Posição 5 Mais frio

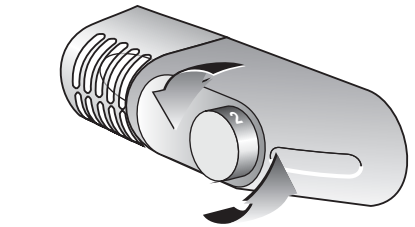


Atenção: A temperatura ambiente no local de instalação e o número de vezes que a porta é aberta influenciam a temperatura interna do seu produto. Procure ajustar o termostato a cada situação, assim você não desperdiça energia.

4.3. Luminária

Troca de Lâmpada

- Retire o plugue da tomada.
- Remova o protetor da lâmpada.
- Substitua a lâmpada por outra equivalente (15W).
- Recoloque o protetor da lâmpada.

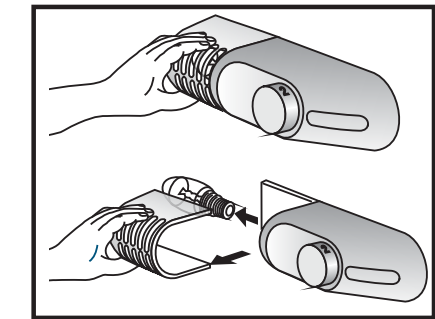

4.4. Elemento de Refrigeração Integrado
Para maior higiene e fácil limpeza, o elemento de refrigeração (evaporador) é integrado na parede traseira do compartimento refrigerador.

Esta área é resfriada para transferir o calor dos alimentos para fora do produto.
É normal a formação nesta área de uma camada fina de gelo. Durante o descongelamento automático esta camada de gelo derrete, a água escoar pelo dreno para um recipiente fora do produto e evapora.

Cuidados:


- Evite encostar alimentos na parede traseira porque podem congelar.
- Não utilize objetos pontiagudos ou cortantes para limpeza, pois podem danificar o produto.

4.5. Dreno

Água do descongelamento escoar pelo dreno para um recipiente fora do produto e evapora.

Cuidados:

- Mantenha o dreno sempre limpo e desobstruído, para evitar o transbordamento de água para fora do produto
- Para limpá-lo, use apenas meio copo de água morna.
- Estando entupido, utilize o limpador do dreno para desobstruí-lo.
- Após utilizá-lo guarde-o, e não deixe-o no dreno para não bloquear a saída de água.

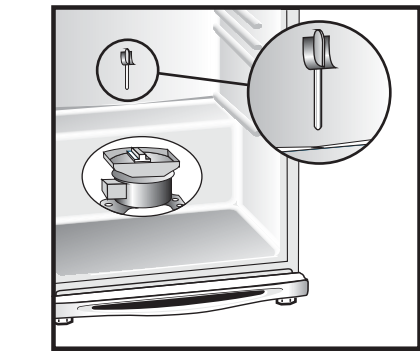

4. Conheça o Seu Refrigerador


4.6. Ajuste das Prateleiras do Refrigerador

Existem vários níveis de ajuste para as prateleiras do refrigerador. Faça os ajustes conforme a sua necessidade.

Levante a parte traseira da prateleira e puxe-a para frente.

Atenção: Nunca forne as grades da prateleira com toalhas, etc., pois isto prejudica a circulação do ar.


4.7. Prateleiras da Porta

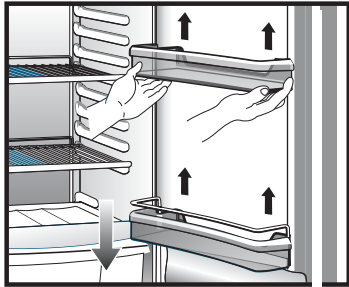

- Para removê-las, segure firmemente nas laterais e puxe-as para cima.
- Para reposicioná-las, inverta a operação empurrando-as para baixo.
- Para ajustar o separador deslizante de garrafas mova-o para a esquerda ou para a direita conforme necessário. Remover totalmente a prateleira.

4.8. Prateleira para Condimentos

Para remover a prateleira de condimentos basta levantar a alça e puxá-la para cima até remover totalmente a prateleira.

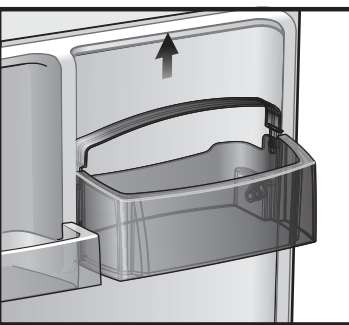


4.9. Conjunto Gaveta para Legumes

- Para remover o conjunto, primeiro retire totalmente a gaveta e depois a tampa.

Compartimento Freezer


4.10. Ajuste da Prateleira do Freezer

- Para ajustar a posição da prateleira conforme a sua necessidade incline a parte frontal da prateleira e puxe-a para frente até destravar a parte traseira.
- Coloque a prateleira no nível desejado, posicione a sua parte traseira no encaixe e pressione até ela ser travada.
- Abaixe a parte frontal da prateleira sobre o apoio frontal.

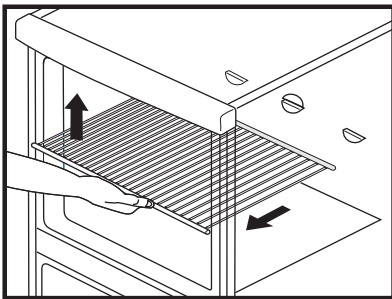

4.11. Dreno do Freezer

No descongelamento manual do compartimento freezer a água escoar pelo dreno para um recipiente qualquer que deve ser colocado na prateleira superior dentro do refrigerador.

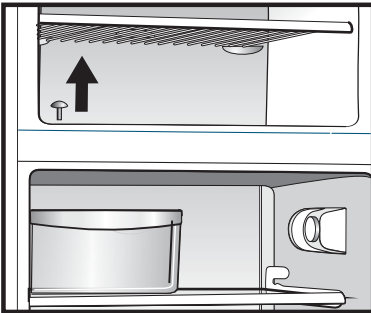

4.12. Moldura com Aquecimento

A moldura do compartimento freezer é aquecida para evitar a condensação de água na parte externa do produto.

A temperatura da moldura varia em função do calor retirado de dentro do produto.

Atenção: O seu produto contém a Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE), indicando as faixas de consumo de energia. Você poderá removê-la.

5. Carregamento

- Procure colocar alimentos embalados ou cobertos para a conservação do aroma, da cor e da umidade.
- Deixe espaço entre os alimentos para circulação de ar frio.
- Evite manter a porta aberta por muito tempo, para que não haja saída de ar de dentro do refrigerador.
- É preferível que você abra e feche as portas várias vezes.
- Para melhor conservação de verduras e legumes, coloque-os em sacos plásticos e armazene-os dentro da gaveta de legumes.
- Deixe alimentos quentes esfriarem antes de colocá-los no refrigerador ou no freezer.

Importante: Em caso de falta de energia elétrica, procure não abrir as portas e não recongele alimentos que tenham sido descongelados.

5.1. Congelamento

- Coloque os alimentos em embalagens apropriadas para o congelamento.
- Utilize sempre alimentos frescos e em bom estado.
- Ao colocar alimentos mornos para congelamento, evite encostá-los nos alimentos já congelados.
- Não guarde frascos, garrafas ou latas com líquidos no freezer, pois podem estourar e não recongele um alimento já descongelado.

Alimentos não apropriados para o congelamento:

- Ovos com casca
- Maionese
- Creme de leite
- Cebolas
- Latas
- Legumes e verduras cruas
- Garrafas com líquidos

| Alimentos Próprios para o Congelamento | Tempo de Conservação |
|---|----------------------|
| Embutidos, Peixes, Refeições Prontas e Bolos | 2 a 6 Meses |
| Queijos, Aves, Suínos e Ovinos | 4 a 8 Meses |
| Vegetais, Frutas, Carnes Bovinas e Silvestres | 6 a 12 Meses |

6. Descongelamento

O compartimento refrigerador foi programado para descongelar automaticamente, evitando o trabalho constante de limpar e enxugar. Você não precisa se preocupar, pois a água proveniente do descongelamento é encaminhada para um recipiente fora do produto e evapora.
Verifique periodicamente se o dreno está desobstruído.

6.1. Descongelamento do Freezer

O descongelamento do compartimento freezer deve ser feito sempre que o gelo ultrapassar 1 cm de espessura ou pelo menos uma vez por ano.

O descongelamento deve ser feito, preferencialmente, quando houver poucos alimentos no freezer.

Para fazer o descongelamento do freezer:

- Retire o plugue da tomada.
- Retire os alimentos do interior do freezer e guarde-os no refrigerador (p. ex., gaveta para legumes) ou em caixas de isopor ou de papelão fora do produto.
- Remova todos os acessórios internos do compartimento freezer.
- Coloque um recipiente por ex., gaveta para carnes sobre a prateleira superior do refrigerador e retire a tampa do dreno existente no freezer.
- Para diminuir o tempo de descongelamento, deixe a porta do compartimento freezer aberta. Mantenha a porta do refrigerador fechada.

- Limpe o compartimento interno e os acessórios com um pano umedecido em solução de bicarbonato de sódio e água morna (1 colher de sopa para cada litro d'água). Em seguida, enxugue-os cuidadosamente.
- Recoloque os acessórios internos e a tampa do dreno, feche a porta, conecte o plugue com a tomada e ligue o produto.
- Antes de carregar o freezer com alimentos, deixe-o funcionar vazio por um período de 1 hora na posição máxima do termostato. Em seguida, ajuste o termostato conforme sua preferência.

Atenção:

Não utilize objetos metálicos ou pontiagudos para raspar o gelo. Eles podem danificar seu refrigerador. Não use água fervendo ou aquecedores elétricos para acelerar o descongelamento. Não lave os acessórios na máquina de lavar louças.

7. Limpeza

7.1. Limpeza Interna

- Retire o plugue da tomada.
- Retire os alimentos do refrigerador/congelador, começando pelos da porta e coloque-os em caixas de isopor ou papelão.
- Remova todos os acessórios internos.
- Limpe o compartimento interno e os acessórios com um pano umedecido em solução de bicarbonato de sódio e água morna (1 colher de sopa para cada litro d'água).
- Enxugue-os cuidadosamente.
- Não lave os acessórios na máquina de lavar louças.
- Recoloque os acessórios internos, coloque o plugue na tomada.
- Antes de carregar o refrigerador com alimentos, deixe-o funcionar vazio por um período de 2 a 4 horas.
- Recoloque os alimentos, deixando os da porta por último.
- Após o carregamento, regule o termostato na posição mais adequada. Siga as orientações para Regulagem de Temperatura no capítulo "Conheça o Seu Refrigerador".

7.2. Limpeza Externa

- Desligue o plugue da tomada;
- Utilize um pano úmido com água e sabão neutro para a limpeza.
- Enxugue cuidadosamente.
- Limpe o condensador (parte traseira do produto) a cada 6 meses, usando aspirador de pó ou espanador.


Importante:

Tanto para a limpeza interna como para a externa, nunca utilize produtos químicos como álcool puro, alvejantes, solventes, desinfetantes, querosene, gasolina, vinágres puros, óleos, ácidos, abrasivos e produtos contendo amoníaco.

A limpeza também é recomendável antes de ligar o aparelho, para eliminar odores característicos do processo produtivo.

Dica para evitar a proliferação de insetos

A fim de eliminar qualquer possibilidade de desenvolvimento de larvas de insetos, é suficiente colocar 3 colheres de sopa de sal de cozinha na bandeja evaporadora localizada na parte traseira do produto como mostra a figura.

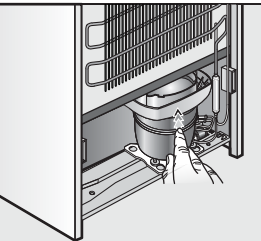

Este procedimento deve ser repetido a cada limpeza do recipiente, aproximadamente 3 meses.

Ao desligar o produto por um período superior a 24 horas proceda da seguinte maneira:

- Desligue o plugue da tomada;
- Após o descongelamento do produto enxugue bem os compartimentos freezer e refrigerador;
- Enxugue a bandeja de evaporação localizada na parte traseira do produto.
- Deixe as portas do produto entreabertas para eliminar possíveis odores

08

9. Problemas e soluções

| Problemas | Procedimentos (Verifique se:) |
|---------------------------|---|
| O refrigerador não liga | Há falta de energia. O plugue não está conectado. O fusível da residência está queimado ou o disjuntor está desligado. |
| Refrigeração insuficiente | A temperatura do termostato está adequadamente ajustada. Há excesso de alimentos ou objetos obstruindo a circulação de ar. Existe excesso de sujeira no condensador. As portas não estão fechando completamente ou há entrada de ar para o freezer ou refrigerador. A tensão da tomada está fora da tolerância especificada para o produto. |
| Ruídos anormais | O produto não está bem nivelado. Os acessórios não estão bem acomodados. O produto toca na parede ou em outros aparelhos. |
| Umidade interna | Obs: isto é normal em climas muito úmidos A porta não está bem vedada O produto não está bem nivelado |
| Lâmpada não acende | A lâmpada está queimada. O interruptor está travado. |
| O compressor não desliga | As portas não estão bem fechadas. As portas estão sendo abertas muitas vezes ou por períodos prolongados. A temperatura ambiente está muito alta e o aparelho está ajustado na posição máxima. Há excesso de sujeira no condensador |
| Odores no gabinete | Existem alimentos descobertos. Há alimentos estragados. |
| Alimentos muito secos | Os alimentos não estão bem embalados. |

13

10. Especificações Técnicas

| Modelo | RCCT430 | RCCT480 |
|--|------------|------------|
| Tipo de degelo do compartimento Refrigerador | Automatico | Automatico |
| Tipo de degelo do compartimento Freezer | Manual | Manual |
| Altura mínima (mm) | 1700 | 1850 |
| Largura (mm) | 695 | 695 |
| Profundidade com porta aberta (mm) | 1266 | 1266 |
| Profundidade com porta fechada (mm) | 620 | 620 |
| Peso líquido (kg) | 60 | 66 |
| Potência da lâmpada (W) | 15 | 15 |
| Frequência (Hz) | 60 | 60 |
| Tensão (V) | 127 ou 220 | 127 ou 220 |
| Capacidade bruta Total (l) | 412 | 459 |
| Capacidade líquida Total (l) | 411 | 458 |
| Capacidade líquida do Refrigerador (l) | 316 | 316 |
| Capacidade líquida do Freezer (l) | 95 | 142 |
| Classificação do compartimento Freezer | 4 estrelas | 4 estrelas |

Obs.: Cálculo de volume conforme Norma ISO8187

11. Certificado de Garantia

Válido somente para o território Brasileiro e quando acompanhado do comprovante de aquisição do produto. A Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda., nesta e na melhor forma de direito, certifica ao Consumidor estar entregando um produto para uso doméstico em perfeitas condições e adequado aos fins a que se destina.

Todo e qualquer defeito de fabricação poderá ser reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) dias da data de entrega do produto, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. A confiança que tem na qualidade de seus produtos permite à Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda. conceder, ainda, e concomitantemente à garantia legal de adequação do produto aos fins a que se destina, uma cobertura adicional sobre seus componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente contado a partir da data de entrega do produto, a ser comprovada pelo Consumidor, ou, não existindo essa comprovação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal / Comprovante de Aquisição. No entanto, não estão abrangidas por essa cobertura adicional de 1 (um) ano, mas tão-somente pela garantia legal de 90 (noventa) dias, a reposição dos plásticos e das lâmpadas, além das despesas com o transporte do produto, caso seja necessária sua remoção para reparos no Serviço Técnico Autorizado. Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura concedida, se o produto:

- Sofreu dano provocado por acidente, agente da natureza, uso indevido ou maus-tratos;
 - Foi instalado em rede elétrica imprópria, ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação descritas no Manual;
 - Não tiver sido operado em condições normais (de acordo com o Manual de Instruções);
 - Não foi utilizado para os fins a que se destina (uso doméstico);
- Atenção:** Durante o período em que é garantido ao Consumidor o direito de reclamar de qualquer defeito de fabricação (90 dias), não serão cobradas taxas de visita no atendimento domiciliar em locais onde não exista Serviço Técnico Autorizado (conforme instruções constantes neste Manual) ou que estejam fora do perímetro urbano.
- É necessário que no local de instalação haja uma tomada de força exclusiva para o produto.

- Caso seja necessária a utilização de materiais que não acompanham o produto, bem como a instalação e a mão-de-obra específica para a preparação do local de instalação, as despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade do consumidor (ver detalhes no Manual de Instruções)
- O Serviço Técnico Autorizado poderá prestar esses serviços, mediante a aprovação de um orçamento prévio pelo Consumidor.
- A etiqueta de identificação do produto somente poderá ser retirada pelo profissional do Serviço Técnico Autorizado.
- A Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda. reserva-se o direito de alterar o produto, sem prévio aviso.

Recomendações:

- Leia o Manual de Instruções antes de instalar, operar o produto e sempre que tiver dúvida.
- Caso o produto apresente defeito, procure imediatamente o Serviço Técnico Autorizado ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
- Não permita que pessoas não autorizadas efetuem reparos, evitando a perda da garantia, como também assegurando que o produto se mantenha em perfeitas condições de uso. Garanta sua satisfação e conforto
- Mantenha a Nota Fiscal/Comprovante de Aquisição do produto sempre junto com o Manual de Instruções.

Obs: O conjunto gabinete do produto, não é uma peça de reposição

Importante:

A Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda. tem mais de 500 Postos de Serviços Técnicos Autorizados em todo o Brasil. Caso necessário, contate um deles. Consulte a listagem anexa.

SAC
(11) 2126 1953 - São Paulo e Grande São Paulo
0800 702 0053 - demais regiões
Fale conosco: www.continental.com.br
Seg. à Sex.: 8h00min - 18h00min

10

11

8. Dicas e Precauções

- Ao sair de férias por períodos curtos, deixe o seu aparelho regulado na temperatura normal de uso. Retire apenas os alimentos perecíveis, pois sempre pode haver falta de energia prolongada.
- Ao sair de férias por períodos superiores a um mês, retire todos os alimentos, limpe o refrigerador e deixe-o desligado com a porta entreaberta.
- Não permita que crianças brinquem com o produto ou com sua embalagem, evitando acidentes.
- Verifique se o ar pode circular livremente no condensador (parte traseira do produto) para cima, pois isto é importante para o bom desempenho do aparelho.
- Objetos pendurados no condensador ou obstruindo a passagem de ar aumentam o consumo de energia.

8.1. Dicas de Conservação de Energia

- Evite manter a porta aberta por muito tempo. É preferível que você abra e feche várias vezes para retirar ou repor alimentos.
- Não coloque alimentos quentes no refrigerador. Deixe sempre eles esfriarem fora do produto antes de colocá-los para conservar.
- Ajuste a temperatura de operação conforme sua necessidade.

- Não forne as prateleiras com toalhas pois isso prejudica a circulação interna de ar.
- Armazene alimentos em embalagens apropriadas, como por exemplo, sacos plásticos ou recipientes com tampas.
- Mantenha o condensador (parte traseira do produto) sempre limpo e desobstruído, não colocando peças de roupa para secar.
- Verifique periodicamente se a porta está fechando completamente e se não há entrada de ar para o refrigerador.
- Procure instalar o produto num ambiente fresco, seco e bem ventilado.
- Não deixe-o exposto ao sol nem próximo a fontes de calor, como por exemplo, fogões, aquecedores, etc

8.2. Ruídos Normais de Operação

- Um som de "zumbido" pode ser ouvido toda vez que se fecha a porta ou quando o compressor (motor) está operando.
- Pode ficar mais alto quando o motor está ligando.
- Sons de "borbulho" e "escoamento" são causados pelo gás refrigerante quando este flui pelos tubos.
- Um som de "click" é ouvido quando o termostato liga e desliga o compressor.

12

14

15